



MOTOROLA Tarjeta de referencia rápida de los radios portátiles digitales modelo 2 de ASTRO® APX™ 1000


Guía de exposición a energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

ATENCIÓN


Este radio está destinado para el uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

Controles del radio

Radio de una sola perilla

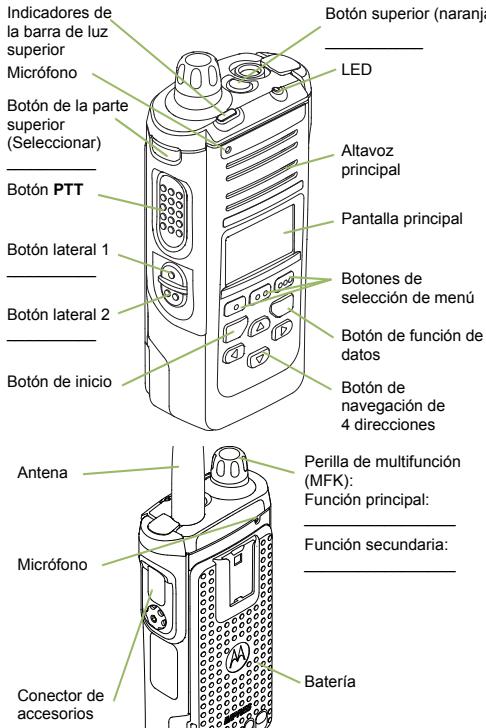

Radio de dos perillas

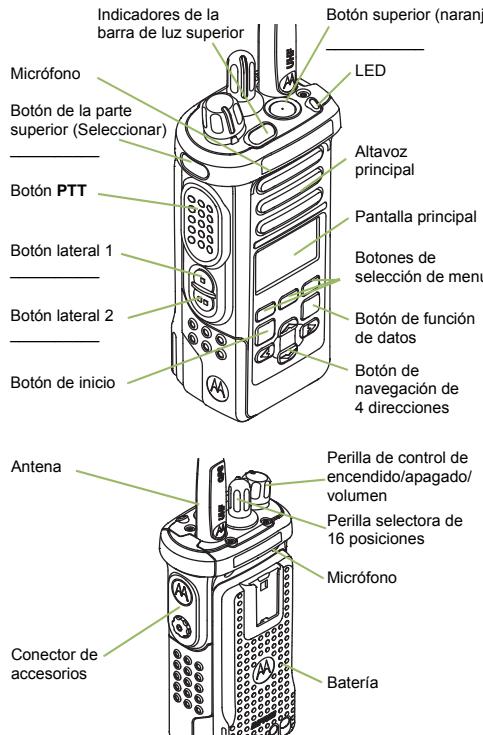

Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** mantenga presionada la **MFK** hasta que se encienda la pantalla.
- **Apagado:** mantenga presionada la **MFK** hasta que vea **Power off?**, luego presione el botón de **selección de menú** debajo de **Yes**.



Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** gire la **perilla de control de encendido/apagado/volumen** hacia la derecha hasta que escuche un clic.
- **Apagado:** gire la **perilla de control de encendido/apagado/volumen** hacia la izquierda hasta que escuche un clic.



Seleccione la zona y el canal

- 1 Presione la **MFK** para ver **C** en la pantalla.
- 2 Gire la **MFK** para desplazarse hasta la zona o el canal deseado.
- 3 Presione la **MFK** para seleccionar la zona o el canal deseado y salir del cambio de modo.



Seleccione la zona y el canal

- 1 Gire la **perilla selectora de 16 posiciones** preprogramada hasta el canal deseado.



Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2014, 2015 Motorola Solutions, Inc. Todos los derechos reservados.
1303 East Algonquin Road, Schaumburg, Illinois 60196, EE. UU. 08/15.



PMLN7146B

Español
(Latinoamérica)

2 Escuche una transmisión.

O
Mantenga presionado el botón de **configuración de volumen**.

O
Presione el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.

3 Si es necesario, ajuste el volumen.

4 Presione el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

Envío de una alarma de emergencia

1 Mantenga presionado el botón de **emergencia***

2 La pantalla muestra **Emergencia** y la zona o el canal actual. El radio emitirá un breve pitido de tono medio y el indicador LED parpadeará momentáneamente de color rojo.

3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro pitidos; la alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

4 Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

* *El tiempo del temporizador predeterminado para presionar el botón de emergencia y así activar la emergencia es de 50 milisegundos. Este temporizador se puede programar, consulte Funcionamiento de emergencia en la guía del usuario para obtener más información.*

Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga presionado el botón de **emergencia**.

Envío de una llamada de emergencia

1 Presione el botón de **emergencia**.

2 Mantenga presionado el botón **PTT**. Hable claramente en el micrófono.

3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.

4 Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

Envío de una llamada de emergencia silenciosa

1 Presione el botón de **emergencia**.

2 La pantalla no cambia, la luz LED no se ilumina y no hay tono.

3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga presionado el botón de **emergencia** para salir del estado de emergencia.

O
Presione y suelte el botón **PTT** para salir del modo de Alarma de emergencia silenciosa y entrar al modo de despacho regular o de Llamada de emergencia.

Íconos de estado de la pantalla

 La **MFK** se encuentra en la función Cambio de modo.

 La **MFK** se encuentra en la función Cambio de volumen.

 Recepción de una llamada o datos.

 Transmisión de una llamada o datos.

 Cuando la carga de la batería es baja, este ícono parpadea.

 Mientras más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).

 Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor.
Encendido = Directo
Apagado = Repetidor

 Se está monitoreando este canal.



L = El radio está establecido en potencia baja.
H = El radio está establecido en potencia alta.



Explorando una lista de rastreo.



Punto intermitente = Detecta actividad en el canal prioridad uno durante el rastreo.
Punto fijo = Detecta actividad en el canal prioridad dos durante el rastreo.



La función de rastreo de voto está activada.



Encendido = El usuario está actualmente asociado con el radio.

Apagado = El usuario no está actualmente asociado con el radio.

Intermitente = Error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.



Hay actividad de datos.



Encendido = Funcionamiento seguro.
Apagado = Funcionamiento sin interferencias.
Intermitente = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.

Navegación del menú

↑ o ↓ hasta la entrada de menú.

•, ••, o ••• justo debajo de la entrada de menú para seleccionar.

✖ para salir.

▲ o ▼ para desplazarse a través de la sublista.

•, ••, o ••• justo debajo de la entrada de menú para seleccionar.