



## Serie ASTRO® APX™ 7000/ APX™ 7000L



### Radios portátiles digitales Tarjeta de referencia rápida

#### Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles

##### ¡ATENCIÓN!

Este radio está restringido al uso profesional únicamente. Antes de utilizar el radio, lea la Guía de exposición de energía de radiofrecuencia y seguridad del producto para radios de dos vías portátiles, la que contiene importantes instrucciones de funcionamiento para el uso seguro y el conocimiento y control de la energía de radiofrecuencia (RF), con el fin de cumplir con las normas y regulaciones correspondientes.

#### ■ Controles del radio

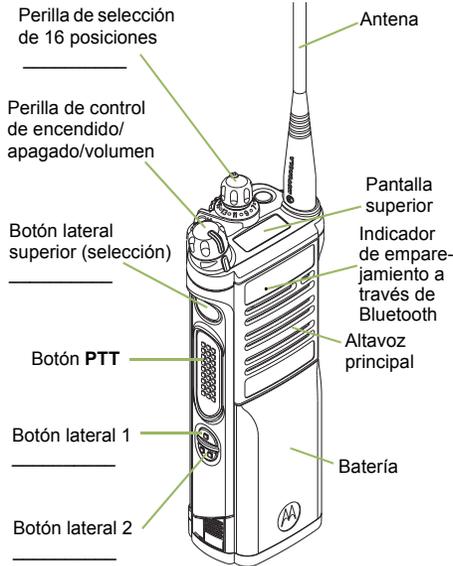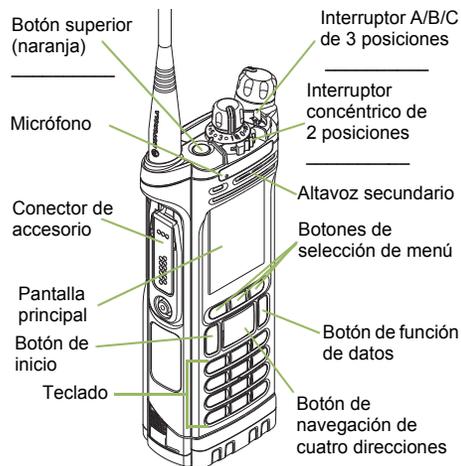

#### ■ Encendido/apagado del radio

- **Encendido:** perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la derecha.
- **Apagado:** perilla de **encendido/apagado/volumen** hacia la izquierda.

#### ■ Zonas y canales

- **Zona:** interruptor de **Zona** hacia la zona deseada.
- **Canal:** interruptor de **Canal** hacia el canal deseado.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.

#### ■ Recepción y transmisión

- 1 Seleccione una zona o un canal.
- 2 Detecte una transmisión.  
**O**  
Mantenga oprimido el botón **Volume set** (Configuración de volumen).  
**U**  
Oprima el botón **Monitor** y escuche si hay actividad.
- 3 Si es necesario, ajuste el volumen.
- 4 Oprima el botón **PTT** para transmitir; suéltelo para recibir.

#### ■ Envío de una alarma de emergencia

- 1 Mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia)\*.
- 2 En la pantalla aparece **Emergencia** y la zona o el canal actual. El radio emite un tono medio y corto, y el indicador LED parpadea de color rojo por un momento.
- 3 Una vez recibida la confirmación, escuchará cuatro bips; la alarma finaliza y el radio sale del estado de emergencia.

\* **El temporizador de pulsación del botón Emergency (Emergencia) está definido por defecto en 1 segundo. Este temporizador se puede programar; consulte Envío de una alarma de emergencia en la guía del usuario para obtener más detalles.**

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia).*



86012006053-DA

## Envío de una llamada de emergencia

- 1 Oprima el botón **Emergency** (Emergencia).
- 2 Mantenga oprimido el botón **PTT**. Hable de forma clara hacia el micrófono.
- 3 Suelte el botón **PTT** para terminar la llamada.
- 4 Mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia) para salir del estado de emergencia.

*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia).*

## Envío de una llamada de emergencia silenciosa

- 1 Oprima el botón **Emergency** (Emergencia).
- 2 La pantalla no cambia, el indicador LED no se ilumina y no hay tono.
- 3 La emergencia silenciosa continúa hasta que: Mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia) para salir del estado de emergencia.  
 Mantenga oprimido el botón **PTT** para salir del modo de alarma de emergencia silenciosa e ingresar el despacho regular o el modo de llamada de emergencia.


*Para salir del modo de emergencia en cualquier momento, mantenga oprimido el botón **Emergency** (Emergencia).*

## Íconos de estado de la pantalla

	Recepción de una llamada o datos.
	Transmisión de una llamada o datos.

	Cuando la carga es baja, este ícono parpadea.
	Cuanto más barras, mayor es la intensidad de la señal para el sitio actual (solo troncalización).
	Comunicación directa de radio a radio o conectada a través de un repetidor. <b>Encendido</b> = Directo <b>Apagado</b> = Repetidor
	Se está monitoreando este canal.
	L = El radio está establecido en potencia Baja. H = El radio está establecido en potencia Alta.
	Explorando una lista de rastreo.
	<b>Punto intermitente</b> = Detecta actividad en el canal de Prioridad uno durante el rastreo.
	<b>Punto fijo</b> = Detecta actividad en el canal de Prioridad dos durante el rastreo.
	La función de rastreo de voto está activada.

## Navegación de menú

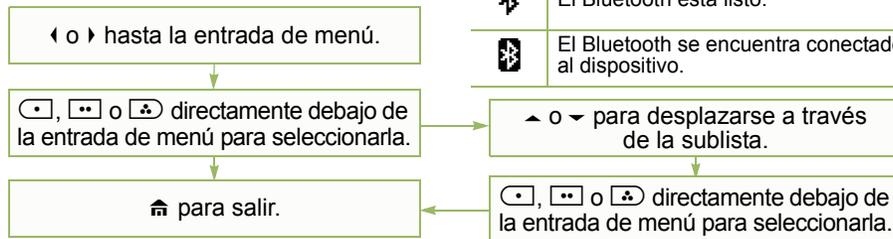

	<b>Encendido</b> = Funcionamiento seguro. <b>Apagado</b> = Funcionamiento sin interferencias. <b>Intermitente</b> = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	<b>Encendido fijo</b> = Modo de visualización <b>Intermitente</b> = Modo de programación
	<b>Encendido</b> = Funcionamiento seguro de AES. <b>Apagado</b> = Funcionamiento sin interferencias. <b>Intermitente</b> = Se está recibiendo una llamada de voz cifrada.
	<b>Encendido</b> = Función activada y señal disponible. <b>Apagado</b> = Función desactivada. <b>Intermitente</b> = Función activada, pero sin señal disponible.
	<b>Activado</b> = El usuario está actualmente asociado con el radio. <b>Desactivado</b> = El usuario no está actualmente asociado con el radio. <b>Intermitente</b> = Error en el registro del dispositivo o registro del usuario con el servidor debido a un pin o nombre de usuario no válido.
	Hay actividad de datos.
	El Bluetooth está listo.
	El Bluetooth se encuentra conectado al dispositivo.